



Bedienungsanleitung

Innenstation IMM1110

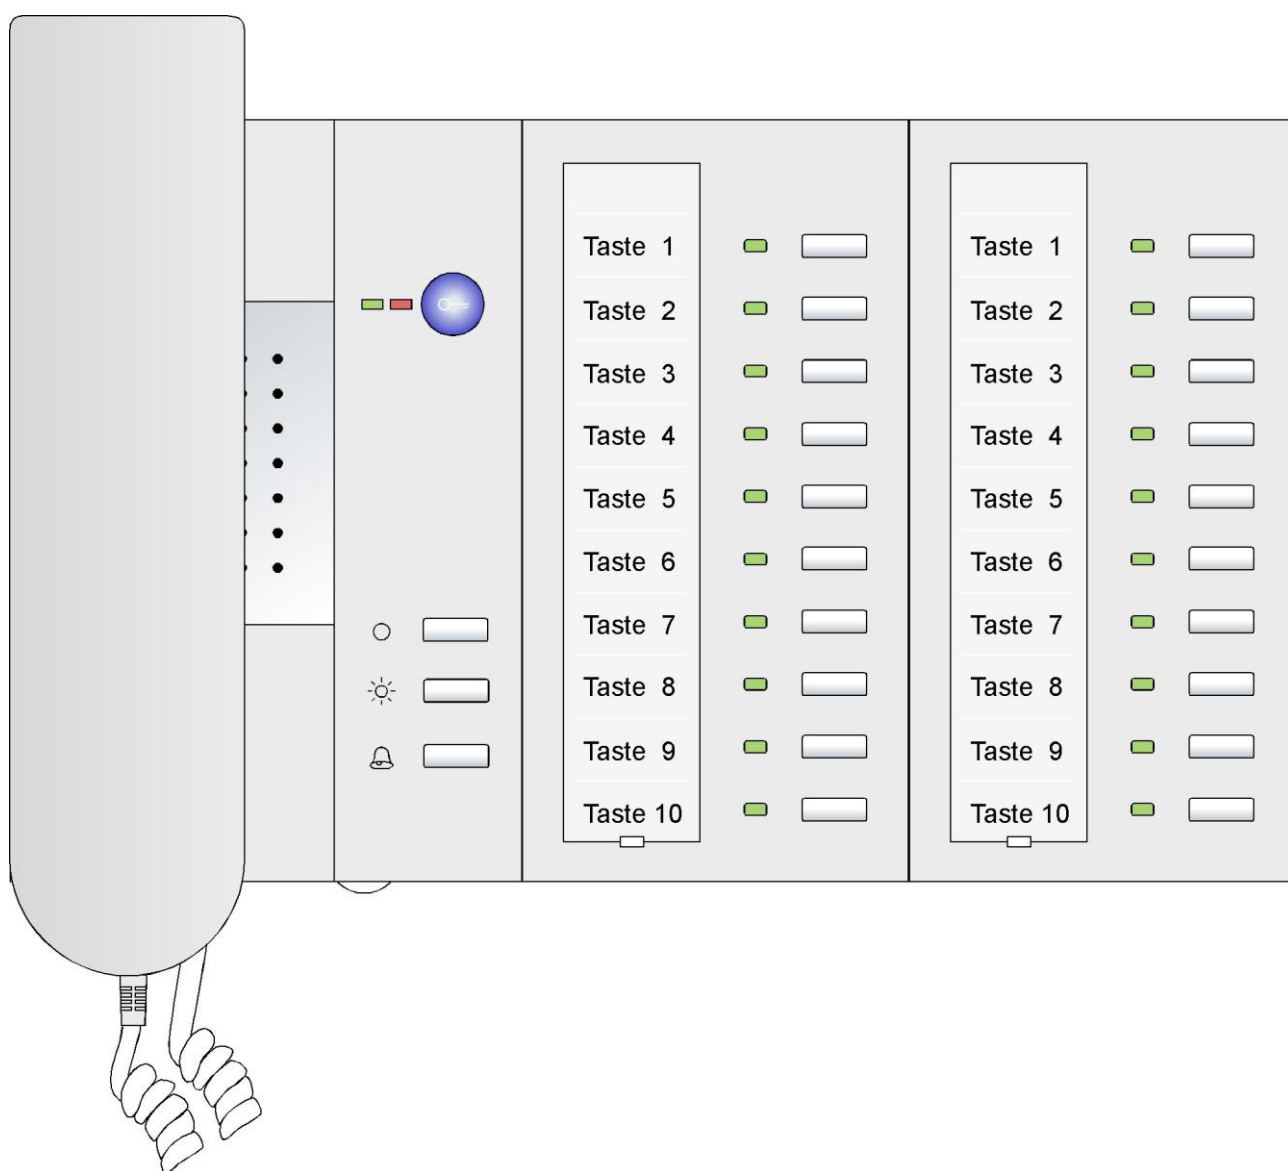

Geräteübersicht

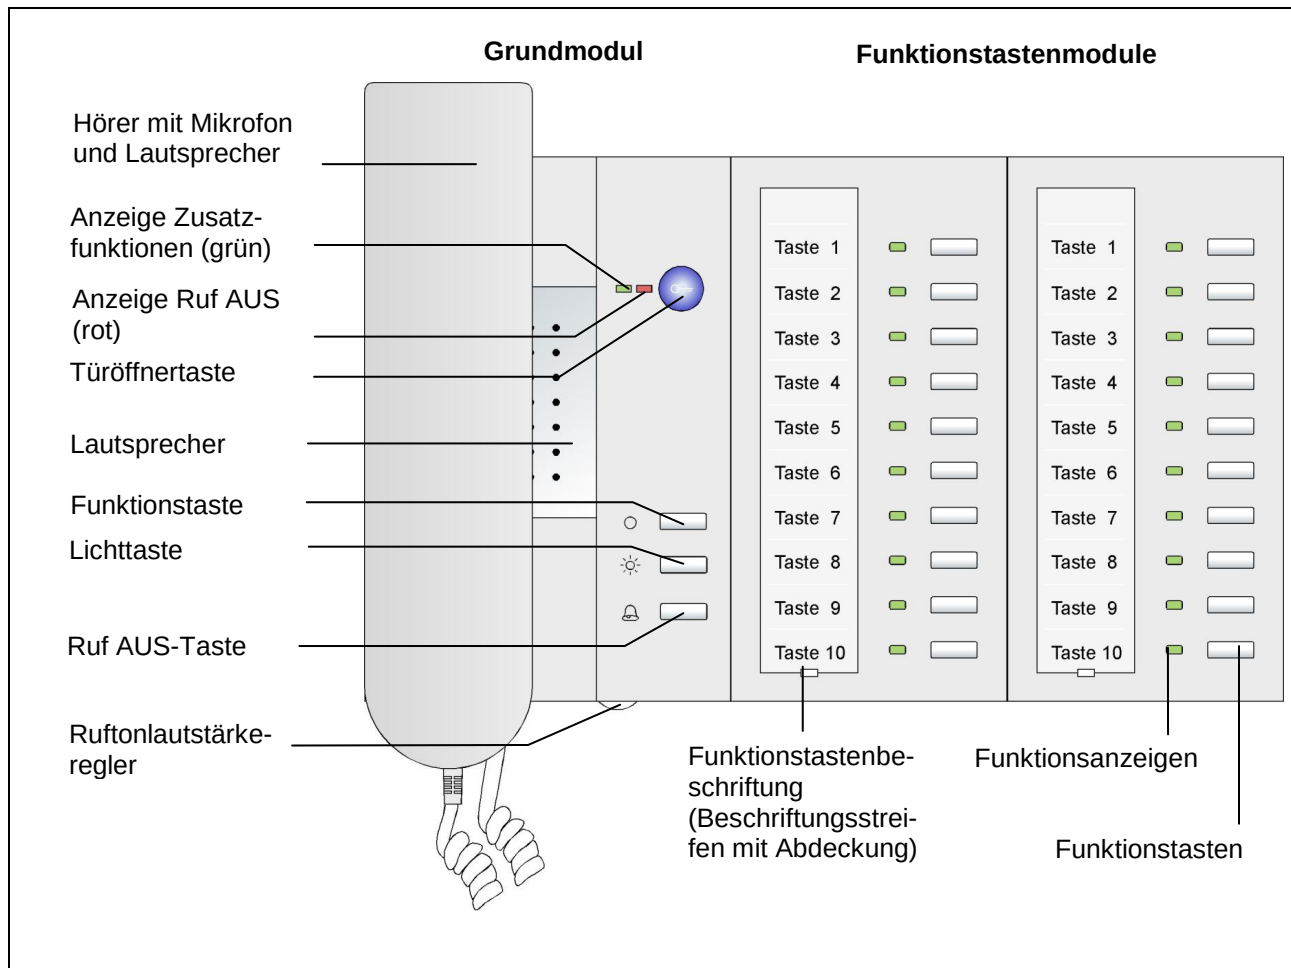

Anzeige- und Bedienelemente

Hörer	• Sprechen zur Außenstation • Sprechen beenden
Anzeige Ruf AUS (rot)	• Ruf AUS aktiviert oder • Anzeige Sprachkanal belegt
Anzeige Zusatzfunktionen (grün)	• Anruf, Sprechen aktiv • Türöffnerautomatik oder Rufumleitung • Türzustandsanzeige
Türöffnertaste	• Tür öffnen • Lichtschaltfunktion auslösen* • Ruftonauswahl Türruf von Außenstation
Ruf AUS-Taste	• Ruftonabsteller • Programmierung
Lichttaste	• Licht schalten • Ruftonauswahl Etagenruf (von der Wohnungstür)
Funktionstaste im Grundmodul	• Werkseitige Voreinstellung: Steuerfunktion 8 aktivierbare Alternativbelegungen: Internrufen (zur Innenstation), Türöffnerautomatik, Rufumleitung • Ruftonauswahl Internruf (von Innenstation)
Ruftonlautstärkeregler	Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar
Funktionstasten je Funktions-tastenmodul	Anzahl: 10. Auf jede Taste jeweils 6 unabhängig programmierbare Funktionen**: • gezielte Türanwahl, • gezieltes Internrufen, • Anzeige von Sensorinformationen, • Rufumleitung Tür- und Etagenrufen, • Senden einer Steuerfunktion, • Senden von 2 Steuerfunktionen im Wechsel
Funktionsanzeigen je Funktions-tastenmodul	Status-LEDs, jeder Funktionstaste ist jeweils eine zugeordnet, Anzahl: 10.

* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

** Lieferzustand für jede Taste: keine Funktion.

Bedienung Grundmodul

Anzeige

Rote LED (Grundmodul)	• blinkt 3malig (6 s) • leuchtet	• Besetztanzeige beim Abnehmen des Hörers • „Ruf AUS“ aktiviert: Rufton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert.
Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen)		• Anzeige Anruf, Anzeige Sprechen aktiv oder • Anzeige Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn diese jeweils aktiv sind

Türrufe und Sprechverbindungen

Türruf empfangen, Sprechen	• Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert. • Durch Abnehmen des Hörers wird eine Sprechverbindung zur Außenstation aufgebaut
Etagenruf empfangen	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Wohnungstür (oder Etagentür) signalisiert.
Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Innenstation signalisiert. Eine Sprechverbindung zu der Innenstation wird aufgebaut durch Abnehmen des Hörers. Ist das intern rufende Gerät ein Wechselsprechgerät, wird das Gespräch von diesem aus gesteuert.
Sprechen beenden	Hängen Sie den Hörer ein oder automatisch nach 5 min.

Funktionen bedienen

Tür öffnen	Drücken Sie die Türöffnertaste.
Licht schalten	• durch Betätigen der Lichttaste • (oder mit der Türöffnertaste siehe <i>Konfigurierbare Funktionen</i>).
Ruftonausgabe abschalten	Ruf AUS-Taste drücken. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige mit roter LED „Ruf AUS“

Konfigurierbare Funktionen Grundmodul

Folgende Funktionen können konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Licht schalten mit der Türöffnertaste	durch Betätigen der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer *
Innenstation rufen (Internruf)	zu max. einem Rufziel, wenn konfiguriert. • Nehmen Sie den Hörer ab. • Drücken Sie die <i>Funktionstaste</i>, um eine Innenstation (oder Telefon) zu rufen. • Bei Annahme des Gespräches durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.
Parallelruf	Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- und Internruf mit. Der Rufton ertönt an beiden Geräten.
Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren	Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist. Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED
Rufumleitung aktivieren / deaktivieren (alternativ konfigurierbar zu Türöffnerautomatik)	Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED Der ankommende Ruf wird an ausgewählte Innenstation weitergeleitet, das umleitende Gerät selbst signalisiert den Ruf nicht. Nicht an alle TCS Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden.
Etagentür öffnen	Durch Betätigen der Türöffnertaste kann innerhalb 30 s nach Betätigen des Etagentasters die Etagentür geöffnet werden.

* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

Bedienung Funktionstastenmodul

Beschrieben wird hier die Bedienung der Funktionstasten, soweit diese bereits programmiert wurden. Wenden Sie sich ggf. bitte an Ihren Elektrofachmann.

Lieferzustand: Alle Tasten sind leer.

Gezielte Türanwahl und Türöffnen Bei eingehendem Türruf von erster Außenstation: Sprechen Türöffnen Sprechen beenden Makeln	Es gibt zwei Verbindungsarten zwischen Außenstation und Innenstation IMM1100. • Von Außenstation begonnen zur Innenstation. • von Innenstation begonnen zur Außenstation. Bei Anlagen mit mehr als einer Außenstation, zwei Funktionstasten wurden mit der Funktion programmiert: Die LED neben der Funktionstaste blinkt und ein Rufton ertönt (einmalig). • Nehmen Sie den Hörer ab, der Ruf (der letzte, falls mehrere kurz hintereinander eingehen) wird angenommen und eine Sprechverbindung aufgebaut. • Betätigen Sie nochmals die Funktionstaste während der Sprechverbindung (oder mit blauer Türöffnertaste) oder Betätigen Sie die Funktionstaste neben der blinkenden LED, ohne den Hörer abzunehmen. Die LED erlischt . • Legen Sie den Hörer auf, die Sprechverbindung wird beendet und die LED erlischt. • Nehmen Sie den Hörer bei eingehendem Türruf ab. Betätigen Sie die Funktionstaste, mit der Sie die zweite Außenstation anwählen können. Die Verbindung mit der zuletzt rufenden Außenstation wird getrennt und eine Sprechverbindung zur zweiten Außenstation aufgebaut. Die LED neben der Funktionstaste leuchtet jetzt dauerhaft.
Gezieltes Internsprechen Bei eingehendem Internruf: Sprechen Sprechen beenden Bei weiterem eingehenden Internruf:	Bei Anlagen mit mehr als einer Innenstationen IMM1100. Jede Innenstation kann jeweils mit einer Funktionstaste intern gerufen werden. Die LED neben der Funktionstaste blinkt langsam. • Nehmen Sie den Hörer ab, eine Sprechverbindung zur rufenden Innenstation wird aufgebaut. Die LED leuchtet dauerhaft. • Legen Sie den Hörer auf, die Sprechverbindung wird beendet und die LED erlischt. Geht während einer Sprechverbindung oder nach Eingang eines Internrufes ein weiterer Internruf von einer anderen Innenstation ein, blinkt auch die LED neben der Funktionstaste, auf die die Funktion Internruf der weiteren Innenstation programmiert wurde. Eine Sprechverbindung zu dieser kann noch bis 2 min nach Eingang des Rufes hergestellt werden (solange LED blinkt).

Innenstation intern rufen:	Betätigung Sie die Funktionstaste, mit der Sie die zweite Innenstation rufen können. Die LED blinkt schnell. Wird an der gerufenen Innenstation der Hörer abgenommen, wird eine Sprechverbindung aufgebaut.
Sensorfunktion	Geht ein Sensor in den Zustand, der angezeigt werden soll, leuchtet die LED neben der Funktionstaste, ein Achtungston ertönt. Betätigen Sie die Taste neben der LED, um die der Taste zugeordnete Steuerfunktion zu senden. Die LED erlischt, wenn der anzuzeigende Zustand beendet ist, ein Achtungston ertönt.
Rufumleitung Aktivieren Deaktivieren	Ein Türruf von einer Außenstation kann weitergeleitet werden. Das Rufziel muss programmiert sein. Betätigen Sie die Funktionstaste, die LED leuchtet. Betätigen Sie die Funktionstaste nochmals, LED erlischt.
Steuerfunktion mit eigener Seriennummer senden	Betätigen Sie die Funktionstaste. Eine Steuerfunktion wird gesendet (Taste 1: Steuerfunktion 11 Taste 10: Steuerfunktion 20), die in der Anlage Reaktionen bewirken können.
Zwei Steuerfunktionen mit eigener Seriennummer im Wechsel senden	Betätigen Sie die Funktionstaste ein erstes Mal. Eine Steuerfunktion wird gesendet (Taste 1: Steuerfunktion 11 bis Taste 10: Steuerfunktion 20). Betätigen Sie die Funktionstaste ein zweites Mal. Eine andere Steuerfunktion wird gesendet (Taste 1: Steuerfunktion 41 Taste 10: Steuerfunktion 50). Anzeige über LED.
Taste gelöscht	Beim Betätigen der Funktionstaste wird kein Signal gesendet.



Wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann zur Programmierung der gewünschten Funktionen.

Funktionstastenbeschriftung

- Schieben Sie die Abdeckung der Funktionstastenbeschriftung vorsichtig von unten nach oben, bis es sich herausnehmen lässt.
- Auf der Rückseite des Beschriftungsstreifen können Sie die Tastenfunktionen des IMM1110 eintragen.
- Setzen Sie Abdeckung wieder in die oberen Vertiefungen ein. Schieben sie dies dann in die untere Vertiefung, bis sie einrastet.

Einstellungen

Ruftonauswahl

Insgesamt können für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) verschiedene Töne eingestellt werden.

1	Sprechverbindung beenden: Ruf AUS-Taste drücken und für ca. 8 s gedrückt halten. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl aktiviert.	
	Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne.	
2a	Türrufton von der Außenstation wählen*	Die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2b	Türrufton von zweiter Außenstation wählen (falls vorhanden)	Die <i>Funktionstaste</i> für ca. 8 s gedrückt halten, bis der Signalton erneut ausgegeben wird. Anschließend die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2c	Türrufton von Etagen-tür wählen	Die <i>Lichttaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2d	Internrufton wählen	Die <i>Funktionstaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
3	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl deaktiviert.	

* Bei erstmaliger Verstellung dieses Türruftones wird auch der für die zweite Außenstation identisch miteingestellt.
Erst wenn der Türrufton für die zweite Außenstation einmal separat (2b) eingestellt worden ist, muss er immer unabhängig verstellt werden.

Einstellen Ruftonlautstärke

Ruftonlautstärke	stufenlos einstellbar am Ruftonlautstärkeregler
------------------	---

Reinigung

!	Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!
----------	--

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.